

Párty stan 5 × 12 m

2 stany 5 × 6 m + spojka – návod na montáž a použitie



Rozmer	5 × 12 m (60 m ²)
Výška bočnej steny	2 m
Rám	oceľové rúrky Ø 38 mm, spoje 42 mm, biela prášková farba
Plachty	obojsstranné PVC 500 g/m ² , zvarané švy, vodotesné, UV odolné
Steny	12 bočných stien s oknom (šírka 2 m), 4 čelné steny so vstupom výšky 2,1 m
Kapacita	cca 60 osôb pri sedení (pivné sety)
Montáž	2–4 osoby, jeden stan cca 40 minút (pri opakovanom stavaní rýchlejšie)
Záruka	5 rokov pre spotrebiteľa, náhradné diely dostupné 10 rokov

Ako to funguje

Komplet 5 × 12 m tvoria **2 plnohodnotné stany 5 × 6 m vrátane čelných stien a spojka**, ktorá ich spojí do jedného celku. Každý stan môžete používať aj samostatne – podľa podujatia postavíte jeden veľký stan 12 m alebo dva samostatné stany. Ďalším stanom a spojkou predĺžite stan na 18, 24 m atď.

Postup v skratke

- **Časť A:** postavte prvý stan so strešnou plachtou (kroky 1–8).
- **Časť B:** postavte druhý stan tesne za prvým – na strane spoja bez pätiiek.
- **Časť C:** spojte stany spojkou (kroky C1–C4).
- **Časť D:** na oboch stanoch dokončíte steny, prah, výstuhy a laná (kroky 9–11).
- **Kotvenie, predĺženie, demontáž a bezpečnostné upozornenia** – na konci návodu.

⚠ **Pred montážou si prečítajte bezpečnostné upozornenia na konci návodu.**

Obsah balenia

- **2x stan 5 × 6 m** – každý stan obsahuje kompletnú sadu dielov podľa tabuľky nižšie (vrátane 2 čelných stien).
- **1x spojka pre pártý stany** – diely A-G spojky (pozor, písmená spojky nie sú totožné s písmenami dielov stanu).

Diely jedného stanu 5 × 6 m (v balení 2x)


Diel	Názov	Rozmer / materiál	ks
A	Strešná krokva	Ø 38 mm, 1873 mm	8
A1	Nadstavec krokvy	Ø 38 mm, 760 mm	8
B	Pozdĺžna strešná tyč	Ø 38 mm, 1873 mm	9
C	Noha (stĺpik)	Ø 38 mm, 1920 mm	8
D	Rohový spoj (koleno) – krajné štíty		6
E	Spoj s odbočkou – stredné štíty		6
F	Priečka štítu	Ø 38 mm, 1066 mm	4
G	Diagonálna výstuha	Ø 32 mm, 1920 mm	12
H	Zalomený spoj krokvy		8
I	Krátka vzpera	Ø 38 mm, 880 mm	4
J	Spoj nohy s odbočkou		8
K	Pätka nohy (3 otvory na kotvenie)		8
L	Skrutka s maticou		12
M	Malá spojovacia doštička		16
N	Veľká spojovacia doštička		16
O	Skrutka M6x50 s maticou		34
P	Kolík do zeme		28
Q	Kotviace lano		4
R	Kotva do betónu (hmoždinka + skrutka)		24
S	Kľúč		2
T	Strešná plachta	PVC 500 g/m ²	1
U	Bočná stena s oknom	PVC 500 g/m ² , šírka 2 m	6
V	Čelná stena so vstupom	PVC 500 g/m ²	2
W	Gumička s guľôčkou		62
X	Prahová tyč	Ø 32 mm, 1920 mm	4
Y	Spojovací kus prahu	Ø 32 mm, 1330 mm	2

A 1873*38MM  8pcs	A1 760*38MM  8pcs	B 1873*38MM  9pcs
D  6pcs	E  6pcs	F 1066*38MM  4pcs
H  8pcs	I 880*38MM  4pcs	J  8pcs
L  12pcs	M  16pcs	N  16pcs
P  28pcs	Q  4pcs	R  24pcs
T  1pcs	U  6pcs	V  2pcs
X 1920*32MM  4pcs	Y 1330*32MM  2pcs	

Diely stanu podľa výrobcu

Diely spojky (v balení 1x)

Diel	Názov	ks
A	Dvojitá päťka	2
B	Spojovacia rúrka s otvormi	2
C	Skrutka s maticou	4
D	Spojovací pás (PVC) s lanami	1
E	Kľúč	2
F	Napínacia svorka	4
G	Háčik „S“	4

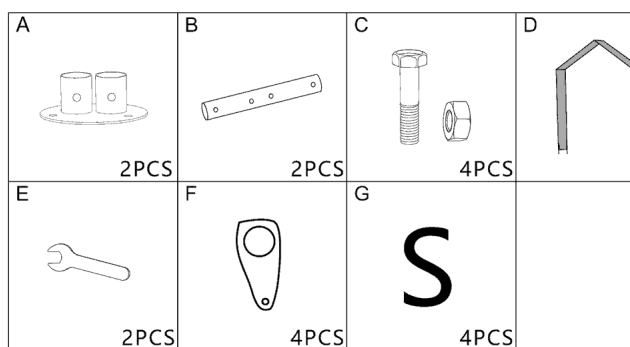

Pred montážou

- Vyberte rovné, pevné miesto bez prekážok – pre stan dlhý 12 m s rezervou aspoň 1 m okolo. Nad miestom nesmie byť elektrické vedenie ani konáre.
- Potrebujete 2-4 osoby, pracovné rukavice a priložený kľúč. Na kotvenie kladivo (na betón vŕtačku).
- Diely rozložte na zem podľa písmen – montáž je potom rýchla. Jeden stan postavíte približne za 40 minút.
- Montáž realizujte za priaznivého počasia – ideálne za bezvetria, bez dažďa a nie v tme. Ak fúka vietor, postavte a ukotvite najprv celý rám a strešnú plachtu nasadíte až potom.



Diely stanu pripravené na montáž

Časť A - prvý stan 5 × 6 m


Postavte prvý stan podľa krokov 1-8. Steny, prah a laná (kroky 9-11) dokončíte až po spojení stanov.

1

Krok 1 - Zostavenie štítu

Strešnú konštrukciu skladajte na zemi. Na tyč A nasuňte nadstavec A1 a na jeho koniec zalomený spoj H. Pripravte dve krokvy, spojte ich hore vrcholovým spojom D a medzi oba spoje H vložte priečku F. Vznikne trojuholníkový štít.

Diely: A × 2, A1 × 2, D × 1, H × 2, F × 1 (na jeden štít)

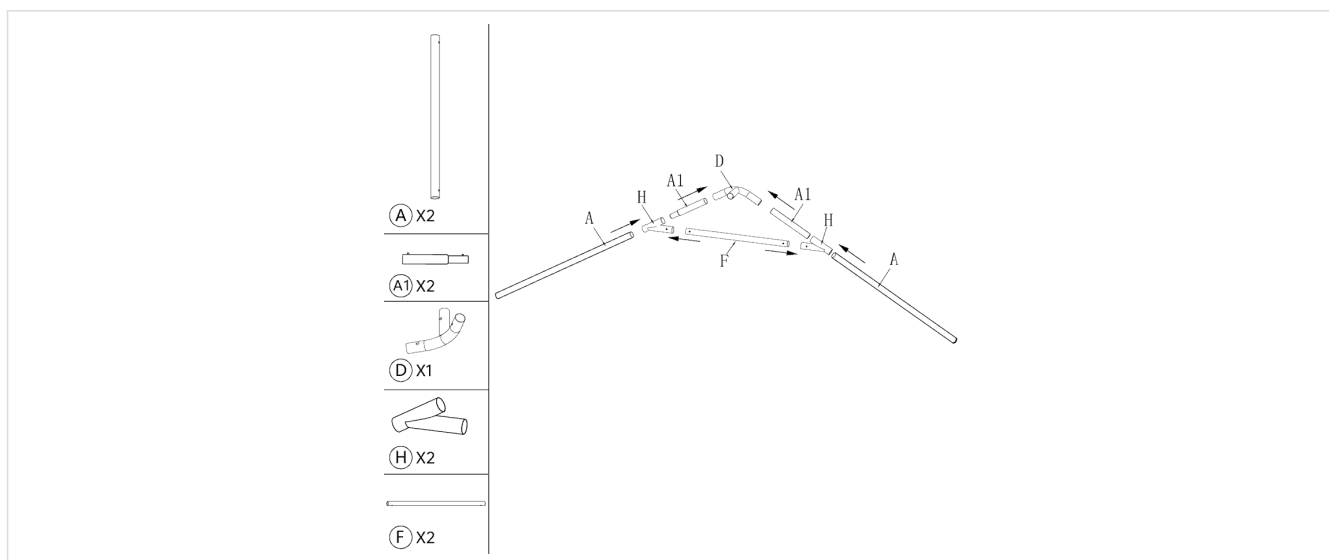


2

Krok 2 - Rohy krajného štítu

Na spodné konce oboch krokiev nasadíte rohové spoje D. Takto zostavte **2 krajné štíty** (spoje D). Rovnakým postupom zostavte **2 stredné štíty**, ktoré majú namiesto D spoje s odbočkou E (vrchol aj oba rohy).

Diely: D × 2 na krajný štít; stredné štíty: E × 3 na štít

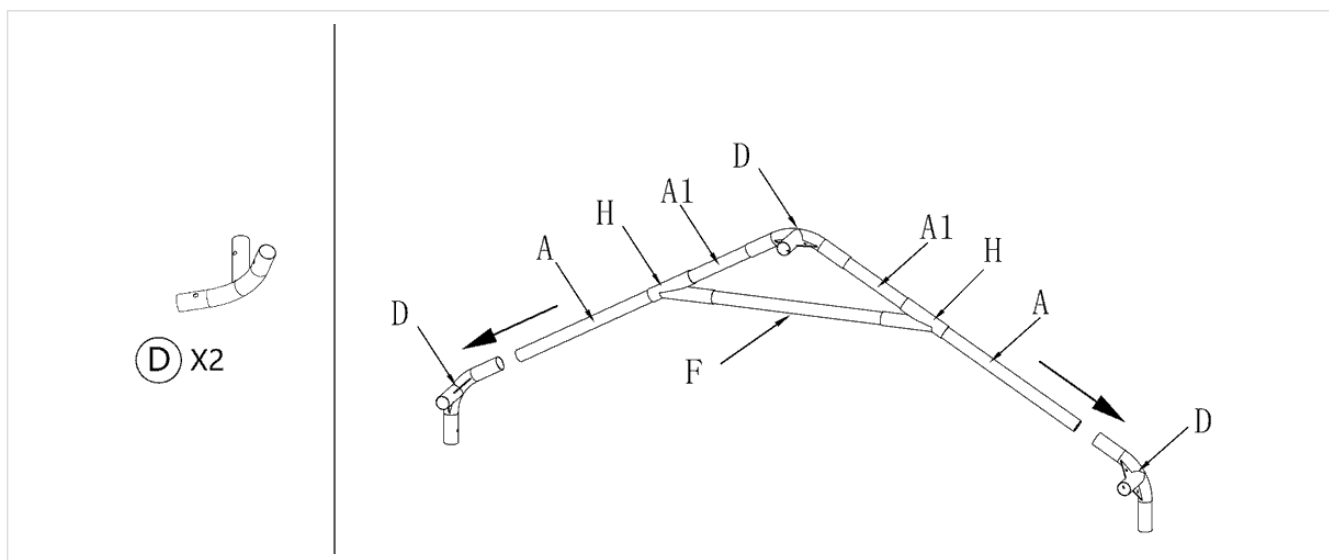


3

Krok 3 - Spojenie prvých štítov

Krajný štít a stredný štít postavte vedľa seba a spojte ich tromi pozdĺžnymi tyčami B – jednou v hrebeni a dvoma v rohoch (odkvapoch).

Diely: B x3, E x3

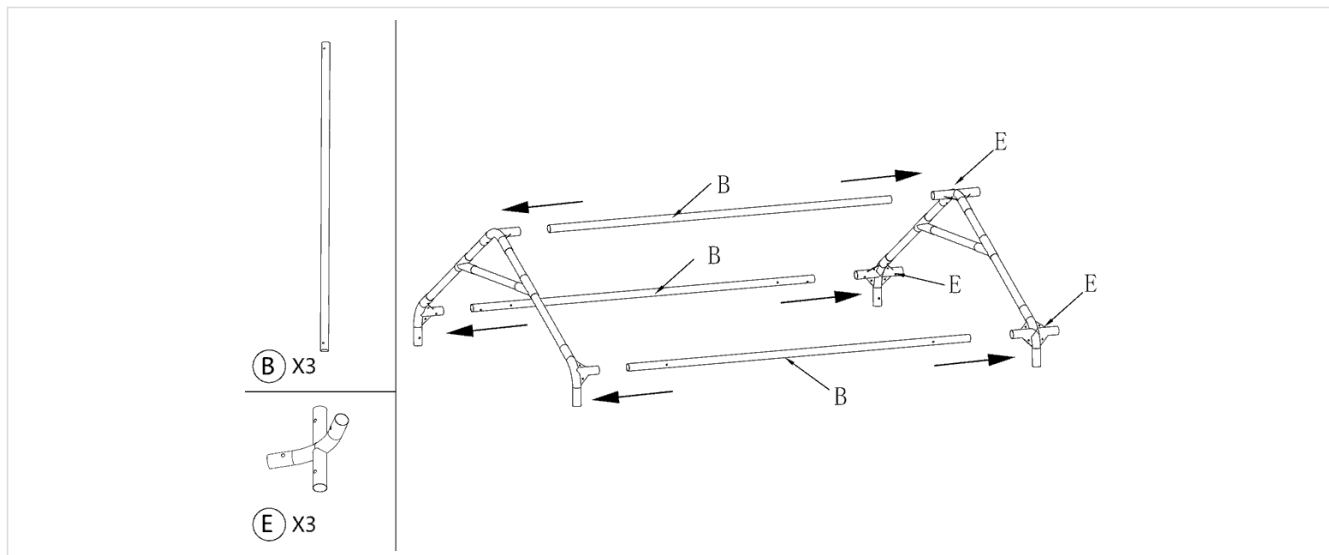


4

Krok 4 - Celá strešná konštrukcia

Rovnako pripojte druhý stredný štít a nakoniec druhý krajný štít. Vznikne celá strešná konštrukcia s dĺžkou 6 m a šírkou 5 m, ktorá zatiaľ leží na zemi.

Diely: B x6

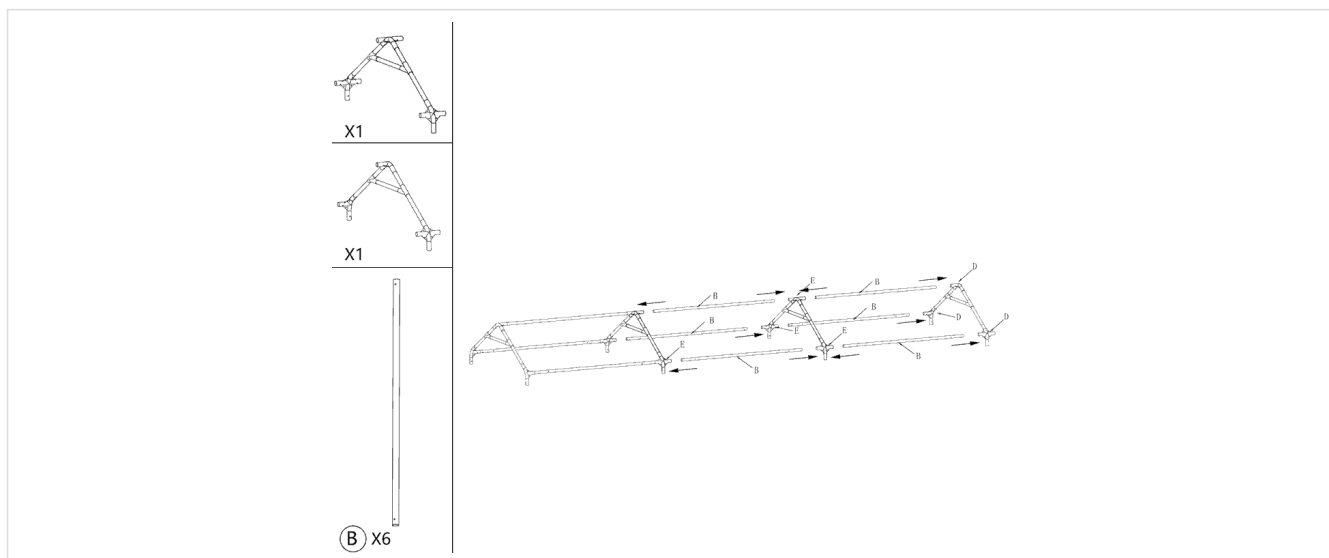


5

Krok 5 - Strešné výstuhy

Do strešných polí namontujte diagonálne výstuhy G podľa obrázka. Konce výstuh pripevnite spojovacími doskami M a N a skrutkami O (M6×50). Skrutky dotiahnite kľúčom S.

Diely: G ×6, O ×16, M ×8, N ×8

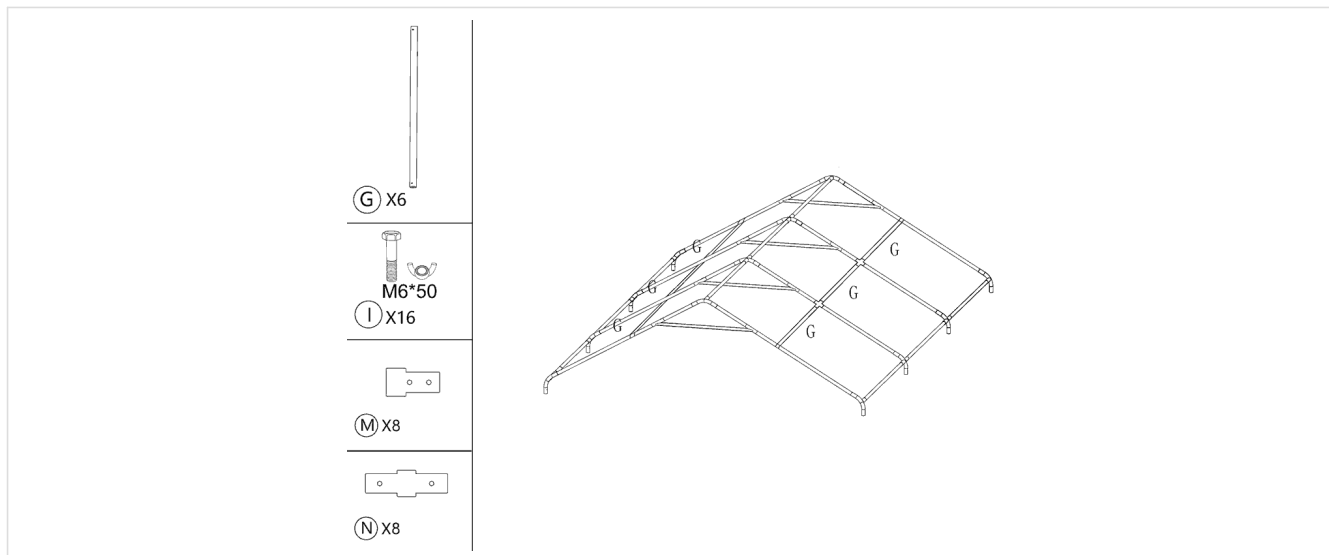


6

Krok 6 - Strešná plachta

Strešnú plachtu T prehodte cez strešnú konštrukciu ležiacu na zemi tak, aby čelá a rohy plachty sedeli na rohoch konštrukcie. Plachtu zatiaľ len voľne upevnite – úplne ju napnete po postavení stanu.

Diely: T x1

⚠ Pozor: V tomto kroku sa uistite, že je **úplné bezvetrie**. Strecha s plachtou ešte nie je ukotvená a pri nasadzovaní nôh hrozí, že ju vietor podfúkne a nadvihne – pridržanie osobami nemusí stačiť. Strechu s rámom majte počas nasadzovania nôh stále pod kontrolou. **Ak fúka vietor**, postavte najprv celý rám bez plachty (kroky 7 a 8), ukotvite ho a strešnú plachtu nasadte až potom. Je to menej pohodlné, ale bezpečné.

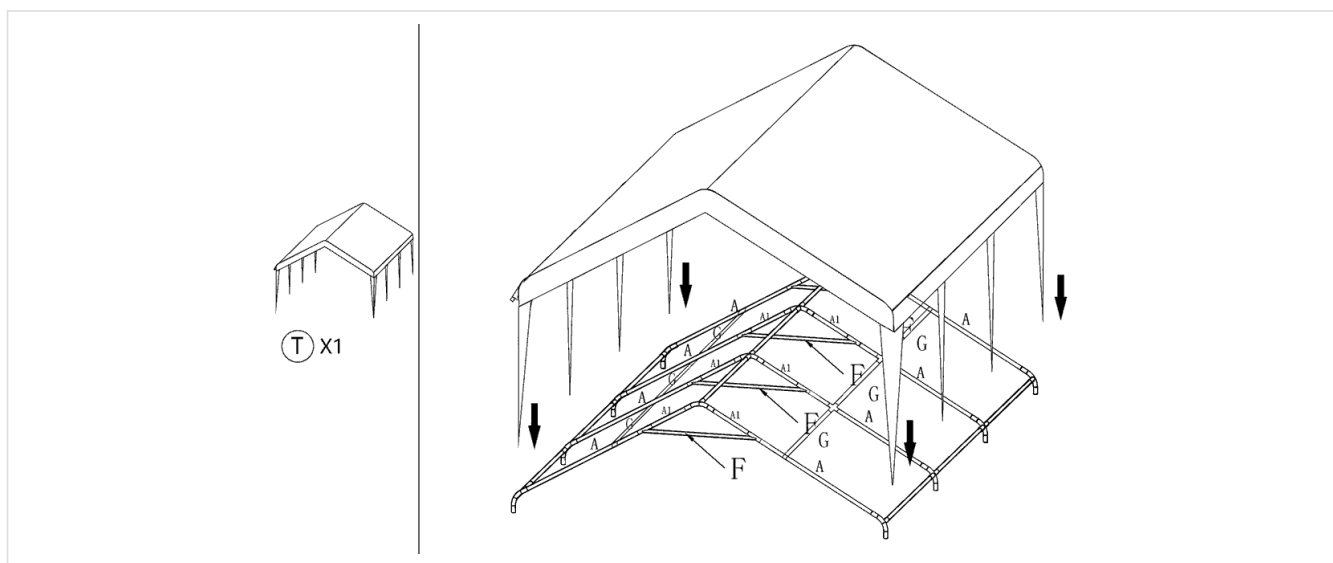


7

Krok 7 - Príprava nôh

Na spodný koniec každej nohy C nasadíte pätku K a zaistíte ju skrutkou L. Pripravte všetkých 8 nôh.

Diely: C x8, K x8, L x8

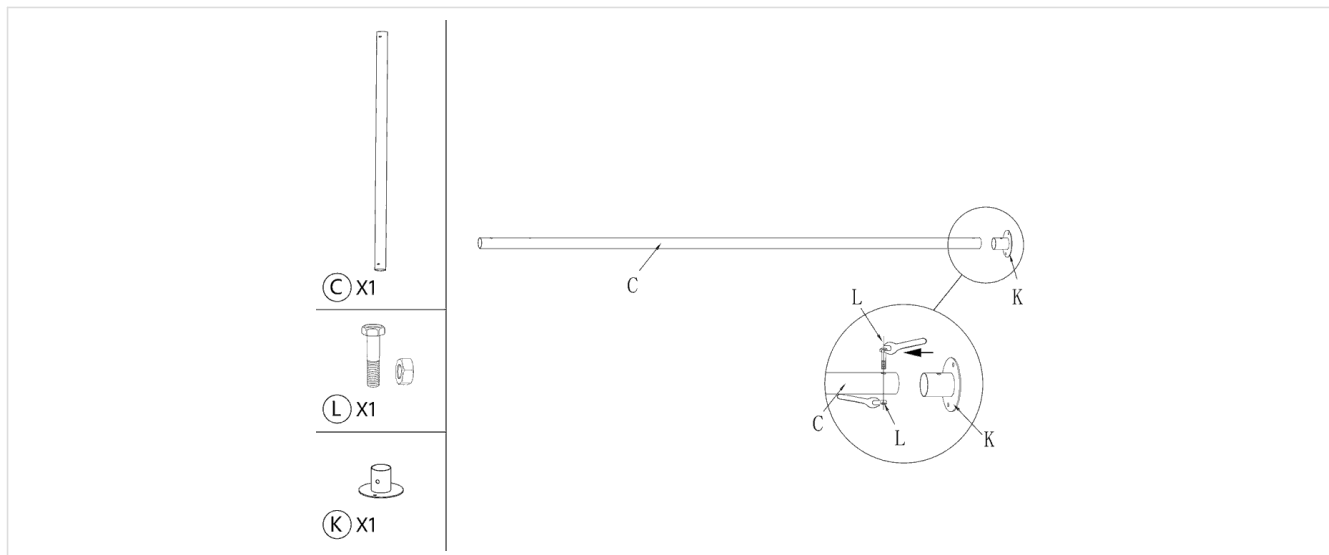


8

Krok 8 - Postavenie a ukotvenie

Strechu nadvihnite na jednej pozdĺžnej strane a do spojov D a E nasadíte nohy C, potom rovnako na druhej strane. Zdvíhajte rovnomerne, ideálne v 4 osobách. Na nohy nasadíte spoje J a v rohoch doplňte krátke vzpery I. **Ihneď po postavení stan ukotvite** – cez otvory v pätkách K zatlačte kolíky P (na betóne použite kotvy R).

Diely: C x8, J x8, I x4, P (alebo R)

⚠ Pozor: Kým nie sú nasadené všetky nohy a stan nie je ukotvený, držte strechu stále pod kontrolou. Pri vetre hrozí podfúknutie – pozri krok 6.

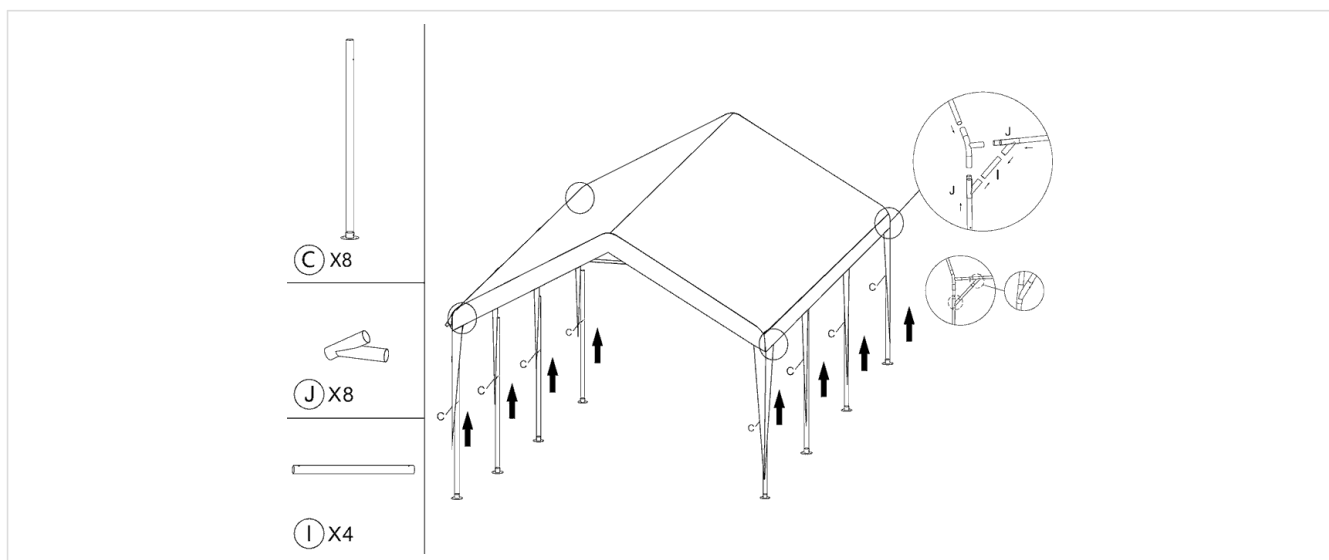


Časť B – druhý stan

Druhý stan postavte rovnako (kroky 1-8) tesne za prvým stanom, v jednej línii, tak aby nohy oboch stanov na strane spoja stáli tesne vedľa seba. Dodržte tieto rozdiely:

- **Na strane spoja nenasadzujte pätky K** – nohy oboch stanov budú stáť v dvojitych pätkách spojky (krok C1). Tieto nohy ukotvíte až po spojení.
- **Na strane spoja sa nevešajú čelné steny V** ani prah X/Y – odložte ich, použijete ich, keď budete stany používať samostatne. Po vynechaní čelných stien je odkrytá celá čelná strana vrátane štítu (krovu) strechy a v hornej časti nie je žiadna prekážka – oba stany tak tvoria jeden súvislý priestor.
- Oba stany majú rovnakú výšku – skontrolujte, či sú strechy v jednej rovine a stany stoja rovno za sebou.
- Aj pri druhom stane platí upozornenie z kroku 6 – strechu s plachtou zdvíhajte len za bezvetria.

Časť C – spojenie stanov spojkou

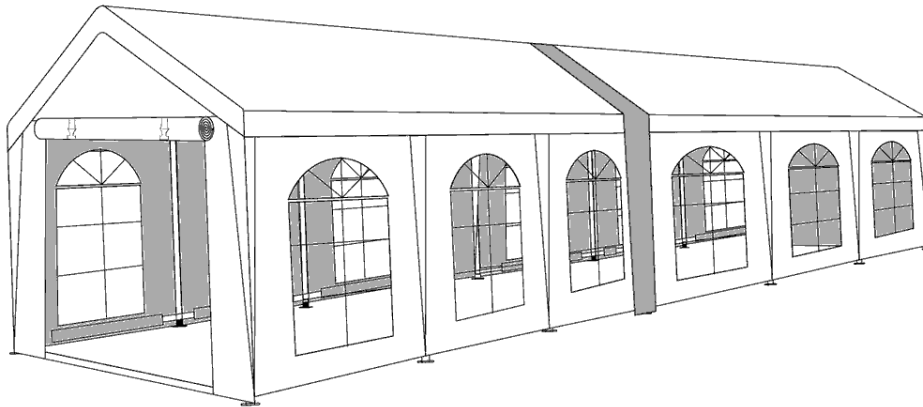


Dva stany spojené do dĺžky 12 m

C1 Krok C1 - Dvojité pätky


Na strane spoja nadvihnite nohy oboch stanov a vložte ich do dvojitej pätky A (spojka). Nohy musia pevne sedieť v otvoroch pätky. Rovnako postupujte na druhej bočnej strane stanu.

Diely: spojka A x2

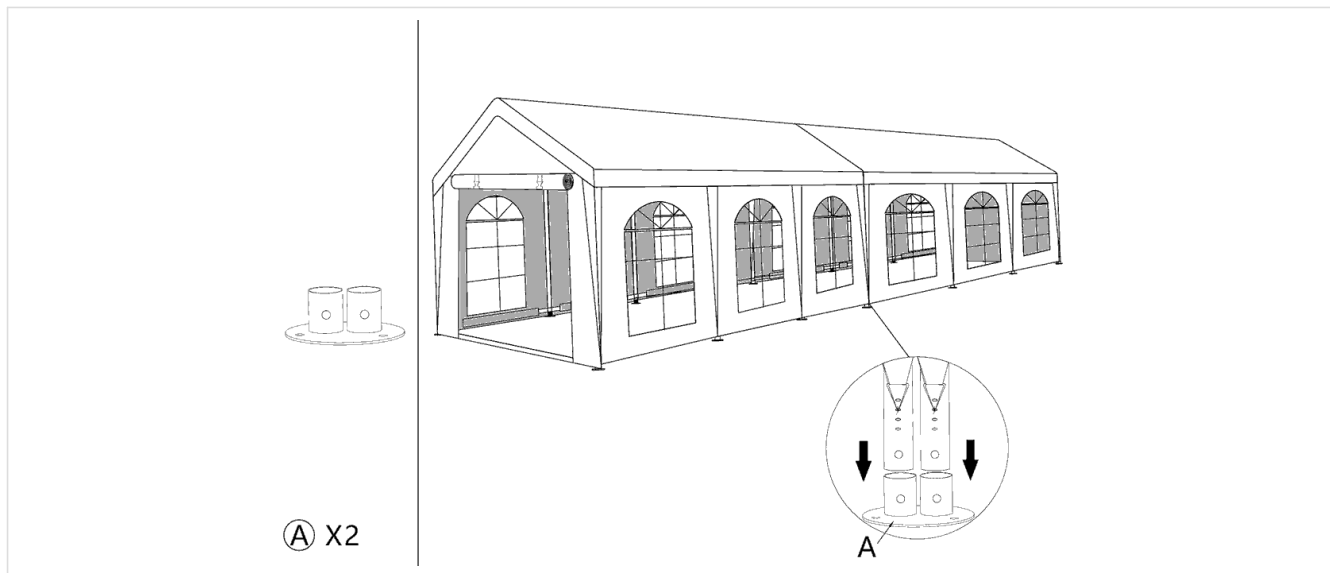
C2 Krok C2 - Spojovacie rúrky

K spodnej časti oboch nôh v dvojitej pätke priložte spojovaciu rúrku B tak, aby lícovali otvory. Cez rúrku B, pätku a nohu prestrčte skrutky C, nasadte matice a pevne ich dotiahnite kľúčmi E. Zopakujte pri druhej dvojitej pätky na opačnej strane stanu.

Diely: spojka B x2, C x4, E x2

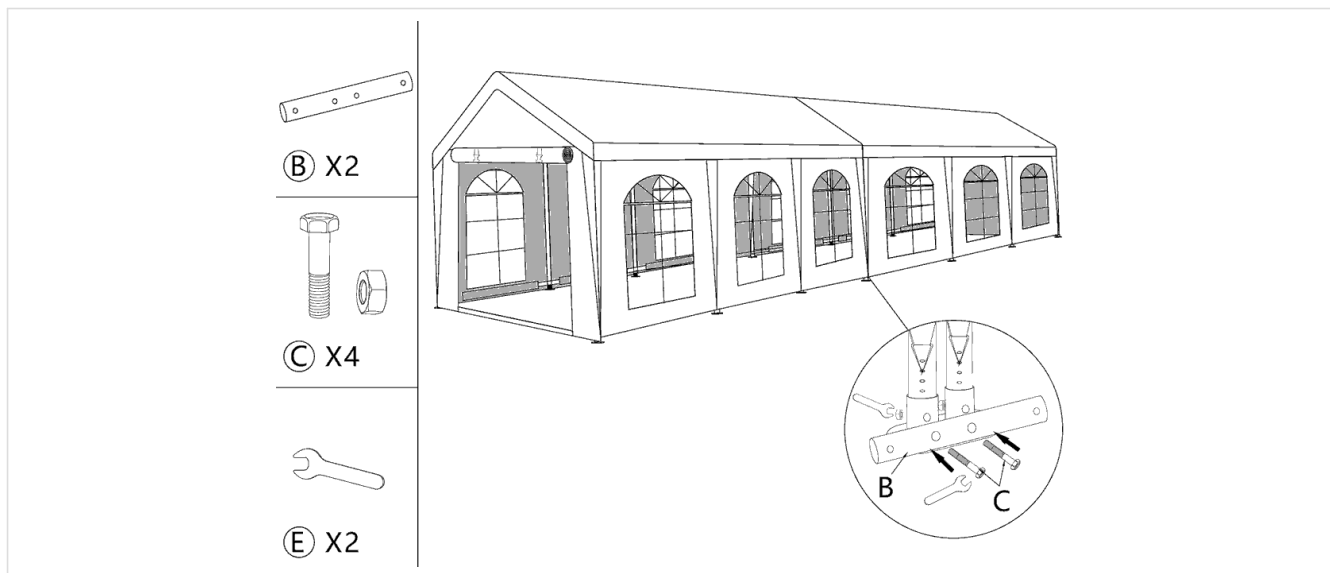


Po spojení rámov **ukotvite dvojité pätky spojky** (kolíky P alebo kotvy R).

C3

Krok C3 - Spojovací pás

Spojovací pás D prehodte cez strechy oboch stanov v mieste spoja. Pás musí prekryvať medzeru po celej dĺžke strechy a z oboch strán visieť až dole.

Diely: spojka D x1

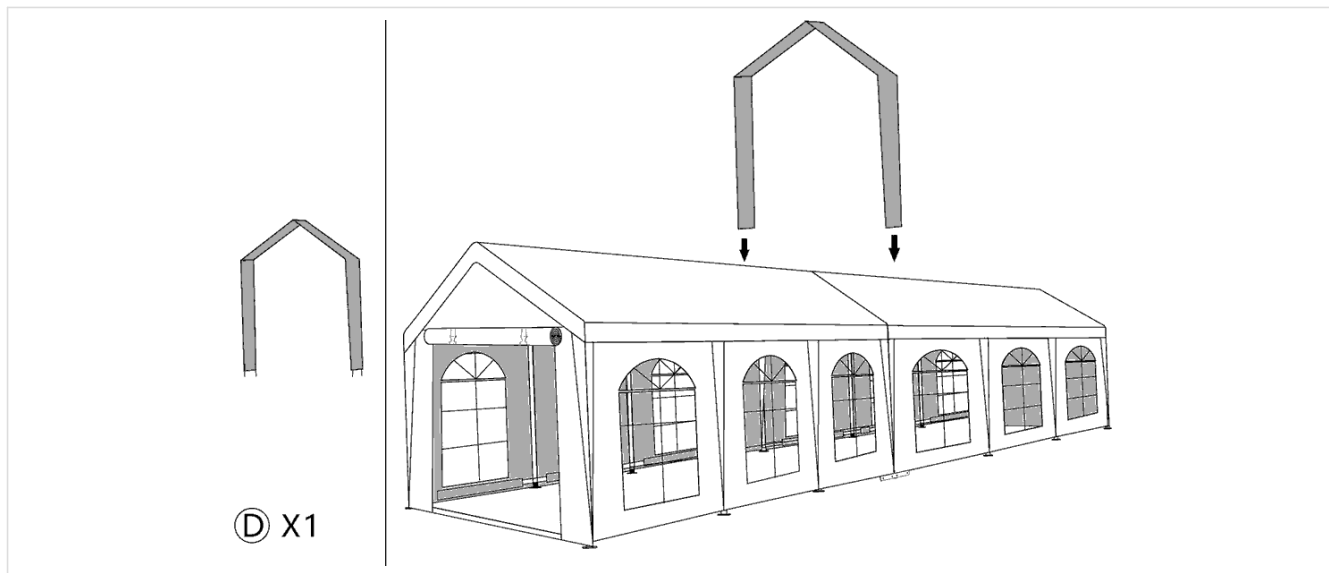


C4

Krok C4 - Napnutie pásu

Laná na spodnom konci pásu prevlečte cez napínacie svorky F. Do svorky zaháknite jeden koniec háčika G, druhý koniec do otvoru v spojovacej rúrke B a pás pevne napnite smerom dole. Vznikne vodotesný spoj bez prievanu.

Diely: spojka F x4, G x4

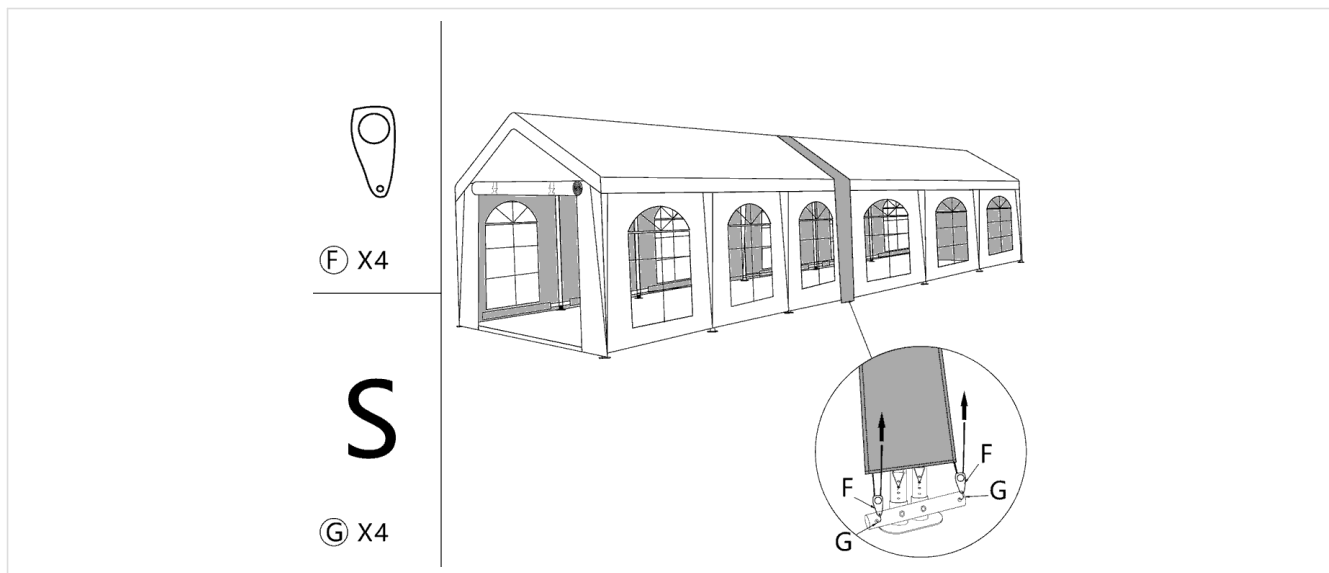

Časť D – dokončenie oboch stanov


Na oboch stanoch dokončíte kroky 9-11. Čelné steny a prah dávajte len na vonkajšie čelá.

9

Krok 9 – Steny

Bočné steny U (6 ks) a čelné steny V (2 ks) zaveste na rám a pripevnite gumičkami W s guľôčkou – gumičku prevlečte cez očko v stene, obtočte okolo tyče a zaistite guľôčkou. Susedné steny spojte zipsami.

Diely: U x6, V x2, W

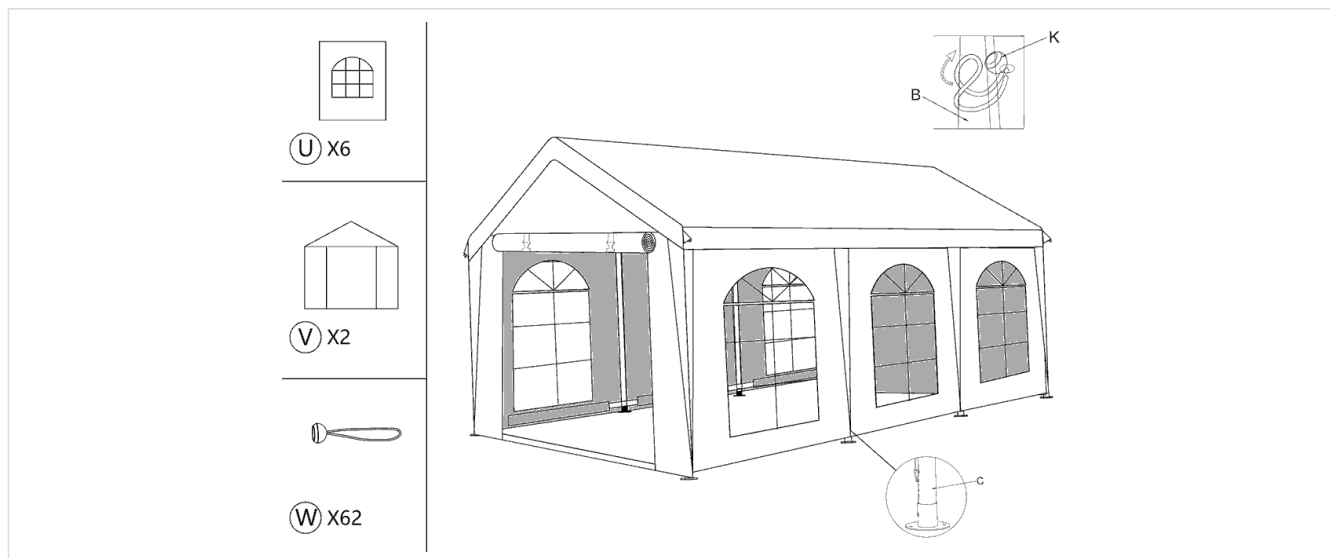


10

Krok 10 – Prah čelných stien

Na čelných stranách spojte prahové tyče v poradí X + Y + X a pripevnite ich k spodným koncom nôh skrutkami L. Prah drží spodnú hranu čelnej steny rovno.

Diely: X x4, Y x2, L x4

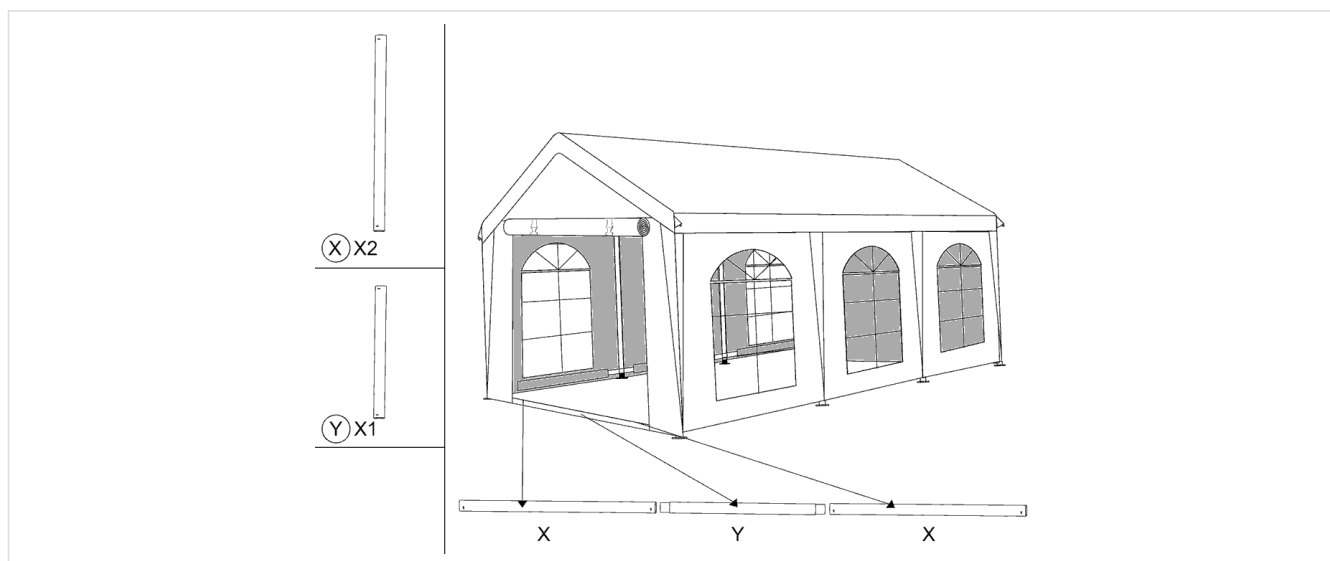


11

Krok 11 - Výstuhy stien, laná a napnutie

Do rohov bočných strán namontujte zvyšné diagonálne výstuhy G s doštičkami M, N a skrutkami O. Rohy strechy ukotvite lanami Q a kolíkmi P. Nakoniec gumičkami W **úplne napnite strešnú plachtu** – bez prehnutí a záhybov, aby voda stekala – a skontrolujte všetky kotvenia.

Diely: G x6, O x16, M x8, N x8, Q x4, P

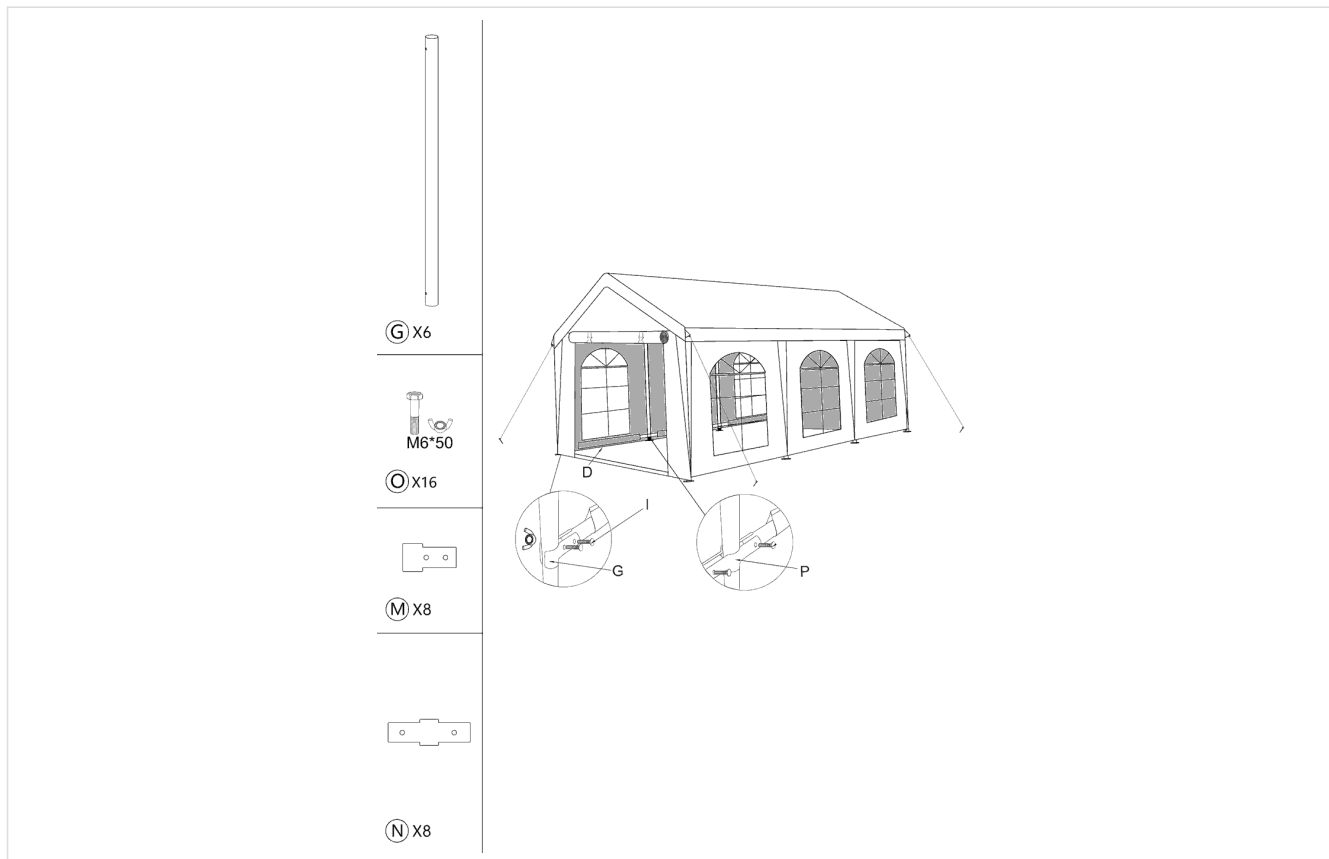

Kotvenie stanu

- **Tráva, zemina:** cez otvory v každej pätky K zatlačte kolíky P (každá pätky má 3 otvory). Kolíky zatĺkajte celé, šikmo od stanu.
- **Betón, dlažba:** pätky priskrutkujte kotvami R (hmoždinka + skrutka) do vyvŕtaných otvorov. Ak vŕtanie nie je možné, použite na každú nohu záťaž – pieskové alebo vodné vaky či oceľové závažia z doplnkov BRIMO.
- **Rohové laná:** 4 laná Q priviažte k rohom strechy, vedzte ich šikmo von v smere uhlopriečky a ukotvite kolíkmi P. Laná napnite rovnomerne.
- Pred zatĺkaním kolíkov alebo vŕtaním sa uistite, že pod povrchom nie sú káble ani potrubia. Kolíky a laná označte – hrozí zakopnutie.



Pätky nohy s otvormi na kolíky alebo kotvy

Pri stane 12 m ukotvite **všetky pätky oboch stanov** vrátane dvojitého spojky a 4 rohové laná na vonkajších rohoch.

Predĺženie stanu - 12, 18, 24 m...

Ďalším stanom rovnakej šírky a ďalšou spojkou môžete stan predĺžiť o ďalších 6 m – na 18 m, 24 m atď. Nový stan postavte za posledný stan a spojte ho rovnako ako v časti C.

Čelnú stenu V môžete úplne odstrániť – odkryje sa celá čelná strana vrátane štítu (krovu) strechy a v hornej časti nie je žiadna prekážka. Vďaka tomu na seba spojené stany nadväzujú ako jeden súvislý priestor.

Dĺžka	Stany 5 × 6 m	Spojky	Sedenie (cca)
5 × 6 m	1	0	30 osôb
5 × 12 m	2	1	60 osôb
5 × 18 m	3	2	90 osôb
5 × 24 m	4	3	120 osôb
5 × 30 m	5	4	150 osôb

Samostatné použitie: po demontáži spojky (kroky C4 → C1) stačí na nohy nasadiť pätky K, zavesiť čelné steny V a prah – a máte dva samostatné stany.

Demontáž a skladovanie

- Stan demontujte v opačnom poradí: laná a kolíky, výstuhy stien, prah, steny, potom spustíte strechu (rovnomerne, v 4 osobách), odstráňte nohy, plachtu a rozoberte strešnú konštrukciu.
- Plachty skladajte len suché a čisté. Ak musíte baliť mokré plachty, do 24 hodín ich rozbaľte a vysušte – inak hrozí pleseň.
- Okná z PVC neprehýbajte ostro, najmä v chlade – môžu prasknúť. Steny radšej rolujte.
- Drobné diely (skrutky, doštičky, gumičky, kolíky) uložte spolu do vrečka, aby sa nestratili.
- Skladujte v suchu, mimo dosahu hlodavcov a priameho slnka.

Starostlivosť

- PVC plachty čistite vodou, mäkkou kefou a jemným saponátom. Nepoužívajte rozpúšťadlá, riedidlá ani vysokotlakový čistič.
- Pred každým použitím skontrolujte rúrky, spoje a skrutky. Poškodené diely vymeňte – náhradné diely BRIMO sú dostupné 10 rokov.
- Pri otázkach nás kontaktujte cez www.brimo.sk.

Bezpečnostné upozornenia

- **Stan nie je určený na trvalé zastrešenie.** Je to mobilný stan na podujatia – nenechávajte ho postavený dlhodobo, celoročne ani bez dozoru, aj keď je jeho životnosť vďaka oceľovému rámu a PVC plachtám násobne vyššia ako pri nožnicových stanoch.
- **Vietor a búrka:** pri silnom alebo nárazovom vetre a pri výstrahe pred búrkou zložte steny a plachty, prípadne celý stan. Stan nie je určený do silného nárazového vetra.
- **Sneh:** strecha nie je dimenzovaná na zaťaženie snehom. Sneh okamžite odstráňte alebo stan zložte.
- **Voda na streche:** nikdy nedovoľte, aby sa na streche hromadila voda. Nahromadenú vodu ihneď odstráňte zospodu mäkkým predmetom.
- **Napnutie plachty:** strešnú plachtu vždy úplne napnite gumičkami W, bez prehnutí a záhybov, aby voda stekala. Napnutie počas používania pravidelne kontrolujte.
- **Kotvenie:** stan vždy ukotvite – každú pätku a 4 rohové laná. Neukotvený stan sa môže prevrátiť alebo odletieť.
- **Bez dozoru:** nenechávajte stan bez dozoru, najmä cez noc a pri nepriaznivej predpovedi počasia.
- **Oheň a teplo:** v stane ani v jeho blízkosti nepoužívajte otvorený oheň, grily, plynové ohrievače a iné zdroje tepla.
- **Elektrické vedenie:** stan nestavajte pod elektrickým vedením ani v jeho blízkosti.
- **Počasie pri montáži:** montáž realizujte za priaznivého počasia, ideálne za bezvetria. Pri zdvíhaní strechy s plachtou (kroky 6-8) je stan neukotvený a hrozí podfúknutie – pridržanie osobami nemusí stačiť. Ak fúka vietor, postavte a ukotvite najprv celý rám a strešnú plachtu nasadte až potom.
- **Montáž:** montujte v 2-4 osobách, v pracovných rukaviciach. Pri zdvíhaní strechy dbajte na rovnomerné zdvíhanie a pozor na prsty v spojoch.
- Nevešajte na rám ťažké predmety, nelezte na konštrukciu a nepoužívajte poškodené diely. Používajte len originálne diely BRIMO.
- Deti počas montáže a demontáže nesmú byť v blízkosti stanu.
- **Spojené stany:** každý stan ukotvite samostatne po celom obvode – spoj nenahrádza kotvenie. Vodu ani sneh nenechávajte hromadiť ani na spojovacom páse.

Na škody spôsobené vetrom, snehom, nahromadenou vodou, nedostatočným ukotvením alebo nedodržaním tohto návodu sa záruka nevzťahuje.